

MANUAL DE INSTRUÇÕES





ARTIKO
VORTEX
ASPIRADOR SEM FIO 2 EM 1



2 EM 1
ASPIRADOR DE
MÃO E VERTICAL

VISÃO GERAL DO PRODUTO

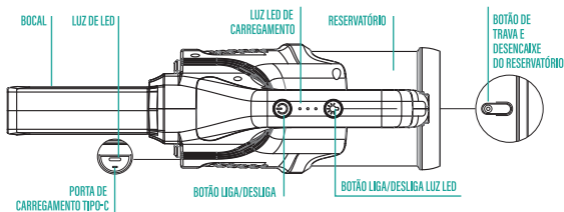

BOCAL PARA CANTOS
E BOCAL PROLONGADOR



BOCAL PET



BOCAL ESCOVA




FILTRO HEPA EXTRA



2 TUBOS PROLONGADORES E TUBO CONECTOR PARA BOCAL DE PISO



BOCAL DE PISO



CABO USB C



SAC
08005802709

IMPORTADO POR: ASKA COMERCIAL LTDA
ROD. GOVERNADOR MÁRIO COVAS, S/N, KM 279
TIMS - SERRA - ES - CEP: 29161-230
CNPJ: 30.681.392/0002-43
IE: 083.959.89-0
PAÍS DE ORIGEM: RPC

DÚVIDAS SUGESTÕES OU RECLAMAÇÕES

INSTRUÇÕES DE USO


1

Antes do primeiro uso, carregue completamente o aparelho e verifique se o filtro está encaixado corretamente.


2

Escolha o bocal conforme o tipo de limpeza desejada:

PARA USO NO MODO PORTÁTIL, ENCAIXE DIRETAMENTE O BOCAL ESCOLHIDO NO APARELHO.

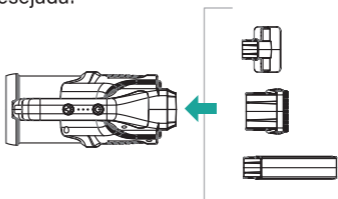

PARA LIMPEZA DE CHÃO, ENCAIXE OS CABOS EXTENSORES NO APARELHO E CONECTE O BOCAL DE PISO.

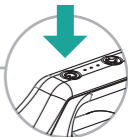

3

Pressione o botão Liga/Desliga para iniciar o aspirador:


1ª VEZ ativa o modo normal

2ª VEZ ativa o modo turbo

3ª VEZ desliga o aparelho

4

Caso queira ativar a iluminação LED, pressione o botão de Luz LED para ligar, e pressione mais uma vez para desligar.

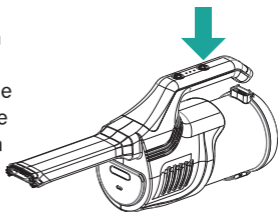

CARREGAMENTO DO APARELHO

A


Conecte o cabo Tipo-C na porta de carregamento do aparelho.

B

O LED piscando indica que o carregamento está em andamento.

C

Quando as três luzes estiverem acesas, o carregamento estará completo.

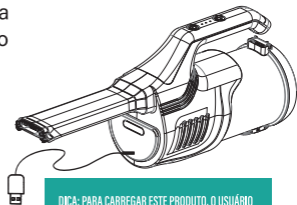

DICA: PARA CARREGAR ESTE PRODUTO, O USUÁRIO PODE USAR O CABO DE CARREGAMENTO USB FORNECIDO COM O PRODUTO PARA CONECTAR A QUALQUER ADAPTADOR DE CARREGAMENTO COMO ADAPTADOR DE TOMADA USB, POWER BANK, COMPUTADOR OU 12V VEICULAR.

COMO DESMONTAR

1


Pressione o botão do bocal usando a mão ou uma ferramenta adequada.

2

Puxe o bico para fora com cuidado.

3

Para remover outros acessórios, basta puxá-los diretamente.

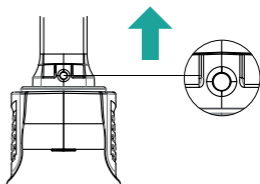




COMO LIMPAR

1

Esvazie o reservatório de pó regularmente para manter a potência de sucção.



2

Empurre o compartimento para cima [A], pressione o botão de liberação [B] e abra a tampa para remover a sujeira [C].

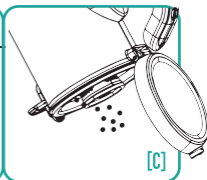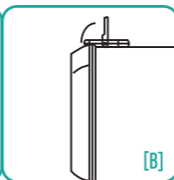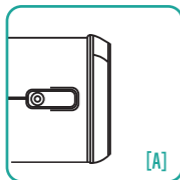


3

Retire o pré-filtro e o filtro HEPA do recipiente de pó.

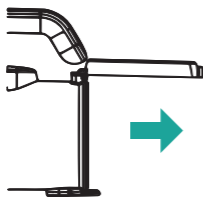


4

Lave o pré-filtro e o filtro HEPA com água, deixe secar ao ar livre e só recolque quando estiverem completamente secos.




5

Conecte o pré-filtro e o filtro HEPA ao aparelho corretamente e, em seguida, coloque-o para carregar.

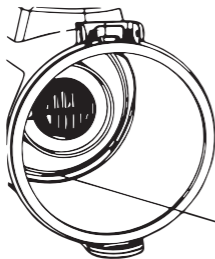

ENCAIXE
ATE OUVIR
O CLIQUE

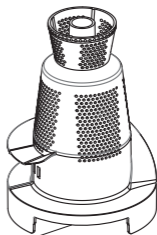

PARÂMETROS DO PRODUTO

Tensão nominal:	11,1 V
Potência:	100w
Bateria:	Lithium 6000mAh
Poder de Sucção:	8000Pa
Tempo de carregamento:	4 a 5 horas
Tempo de trabalho:	Velocidade normal - 25 minutos Velocidade turbo - 18 minutos
Modos de operação:	2 velocidades
Método de carregamento:	USB Tipo-C
Capacidade do reservatório:	600 ml

PRECAUÇÕES

Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças.

Não molhe nem lave o motor.

Não toque nas lâminas do motor.

Não desmonte o motor do aspirador por conta própria.

Não carregue o aparelho em locais com alta temperatura.

Não utilize o aspirador sem o filtro devidamente instalado

Não aspire líquidos corrosivos, objetos pontiagudos ou materiais inflamáveis.

Não exponha a bateria ou o aparelho ao fogo ou a temperaturas superiores a 80°C, pois há risco de explosão.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

Tipo de Problema

Solução

O produto não liga

1. Verifique se o aparelho está carregado e se tem energia.
2. Certifique-se de que o botão Liga/Desliga está pressionado corretamente.

O aspirador perdeu potência de sucção

1. Verifique se o aparelho tem carga suficiente.
2. Certifique-se de que não há objetos ou sujeira obstruindo a saída de ar ou a entrada de sucção.
3. Confirme se o filtro está completamente seco após a lavagem.
4. Verifique se o recipiente de pó e o bocal de sucção estão bem encaixados.

O produto não está carregando

1. Verifique se o carregador está corretamente conectado.
 2. Certifique-se de que está utilizando o cabo de alimentação original.
 3. Verifique se o cabo de alimentação não está danificado, com cortes ou conexões soltas.
-