

NOTAS & ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia estas orientações de segurança a seguir, preste atenção em todos os avisos e mantenha este manual para referências futuras.

- ▶ Coloque a Luminária Articulável Woodye+ em uma posição estável para evitar danos ao produto e lesões pessoais causadas por quedas.
- ▶ Todo o trabalho de manutenção e reparo deve ser realizado por pessoal de manutenção qualificado.
- ▶ Utilize o produto dentro da faixa de voltagem e do plugue de energia adequados para evitar danos ao produto ou incêndios.
- ▶ Não utilize este produto próximo a fontes de calor (como radiadores, aberturas de ventilação, fogões, chamas abertas ou outros aparelhos de aquecimento).
- ▶ Não permita que crianças menores de 12 anos o usem sozinhas.
- ▶ Não use este produto em temperaturas abaixo de -10°C ou acima de 40°C.
- ▶ Não conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
- ▶ Quando a lâmpada estiver ligada ou alguns minutos após ser desligada, a temperatura da lâmpada estará alta. Por favor, não toque na lâmpada para evitar queimaduras.
- ▶ Se a luminária não for usada por um longo período, por favor, desconecte o plugue da fonte de energia.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo
Luminária Articulável Woodye+ Artiko
Potência Nominal
40W - 60W
Voltagem Nominal
110~240V 50Hz/60Hz (Bivolt)
Corrente Nominal
0.18A
Estrutura
Ferro
Peso da Base
3,2 Kg
Garantia
3 meses
Tipo de Soquete da Lâmpada
E27
Tipo de Lâmpada
LED (não inclusa)

LIMPEZA

Para mantê-lo limpo, limpe-o regularmente (a cada seis meses). Desconecte o plugue de energia antes de limpar a lâmpada, use um pano macio embebido em água com sabão para limpar por fora. Em seguida, limpe com um pano seco. Deixe secar ao ar antes de usar.



CONHEÇA A LINHA COMPLETA
WWW.ARTIKO.COM.BR




LUMINÁRIA ARTICULÁVEL **WOODYE+**




MANUAL
DE INSTRUÇÕES



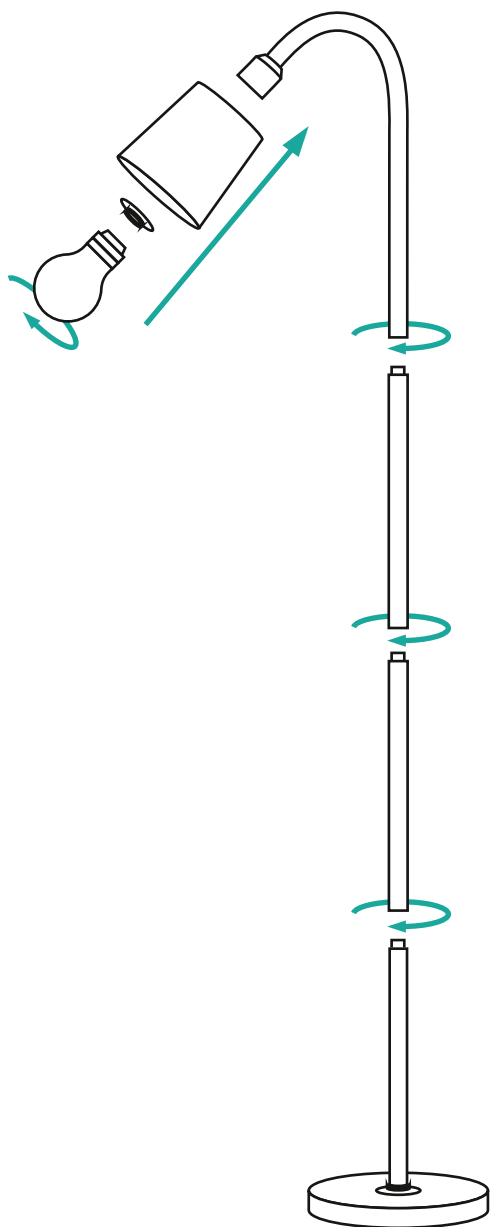

PASSOS DE INSTALAÇÃO

- 1 Rosqueie as hastes 1, 2 e 3 umas às outras
- 2 Rosqueie as hastes montadas à base
- 3 Insira a ponta articulada na ponta da haste mais alta
- 4 Na ponta articulada, faça o encaixe e fixação da cúpula
- 5 Rosqueie a lâmpada LED (não inclusa) no soquete E27
- 6 Ligue na tomada e está pronta para uso

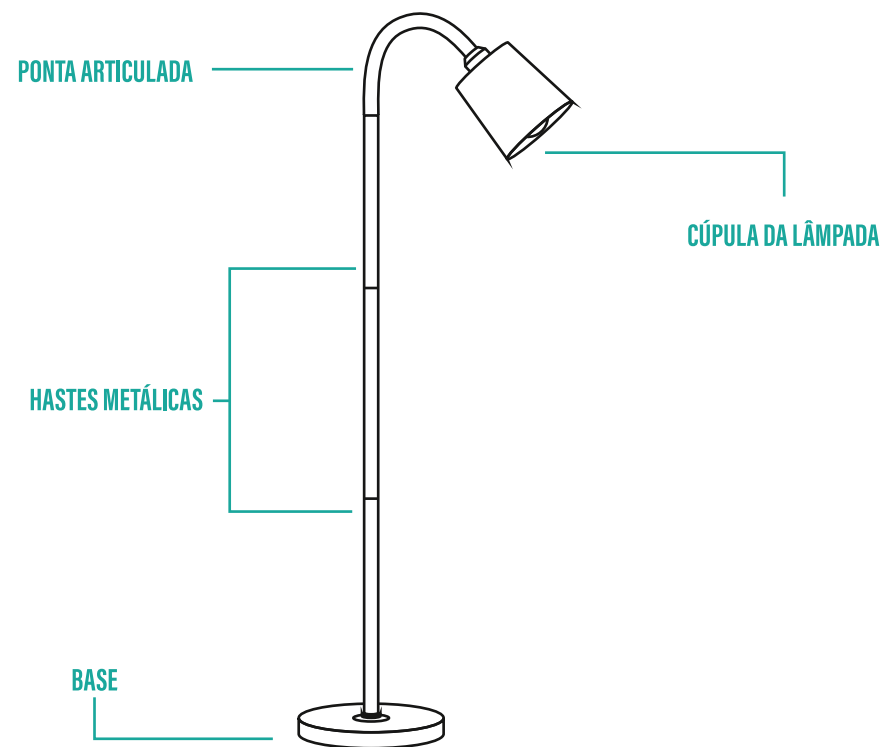

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Falha	Razão	Solução
Não está funcionando	Plugue incorretamente conectado	Reconecte corretamente
	Interruptor desligado	Ligue o interruptor
	Lâmpada queimada	Substitua a lâmpada

Se houver ainda algum problema após as verificações acima, por favor, desconecte o cabo de energia e entre em contato com pessoal de manutenção profissional autorizado.