
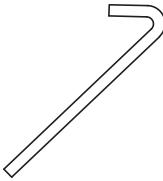


ATENÇÃO

A montagem da tenda deve ser realizada por pelo menos duas pessoas. Manuseie com cuidado, evitando o uso de força excessiva. Crianças não devem participar do processo de montagem. Evite utilizar o produto sob condições climáticas adversas como vento forte, chuva ou tempestade. **Após o uso, guarde todas as peças limpas e secas.**


CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A	B	C	D	E
				
01 BOLSA DE TRANSPORTE	01 ESTRUTURA METÁLICA	01 TENDA	08 GANCHOS DE FIXAÇÃO	04 CORDAS DE FIXAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


Retire a Estrutura Metálica (B) da bolsa de transporte. Posicione a Estrutura Metálica (B) em pé, ainda fechada, no chão.

01



Com uma pessoa de cada lado, segure as pernas da estrutura e puxe-as cuidadosamente em direções opostas, abrindo parcialmente a estrutura.

02

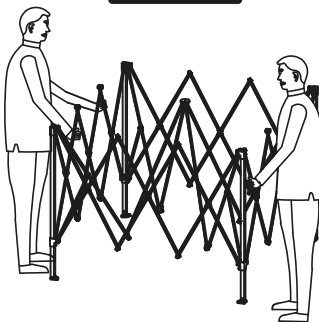


Continue abrindo cuidadosamente até que esteja suficientemente aberta para colocar a cobertura. Certifique-se de que os encaixes internos se movimentem suavemente.

03


Desdobre a Tenda (C) e posicione-a sobre a Estrutura Metálica (B). Ajuste os cantos da tenda sobre os quatro vértices da Estrutura Metálica (B), garantindo um bom encaixe.

04

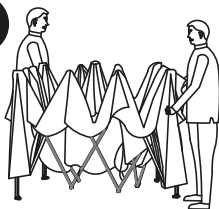


Levante as cantoneiras nos quatro cantos da Estrutura Metálica (B) até ouvir um "clique", que indica o travamento correto. Verifique se as hastes de suporte estão totalmente estendidas.

05

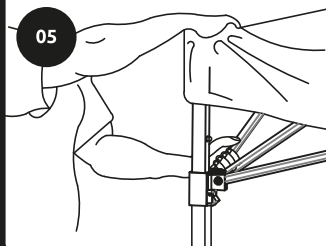


Levante as pernas da Estrutura Metálica (B), posicionando os pés sobre as hastes para maior firmeza, e eleve até que os pinos travem nos furos superiores. Faça isso em duplas, levantando um lado por vez.


06

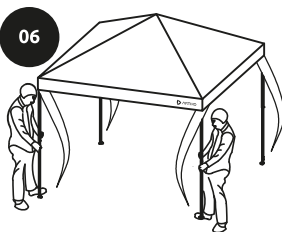

FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO SOLO

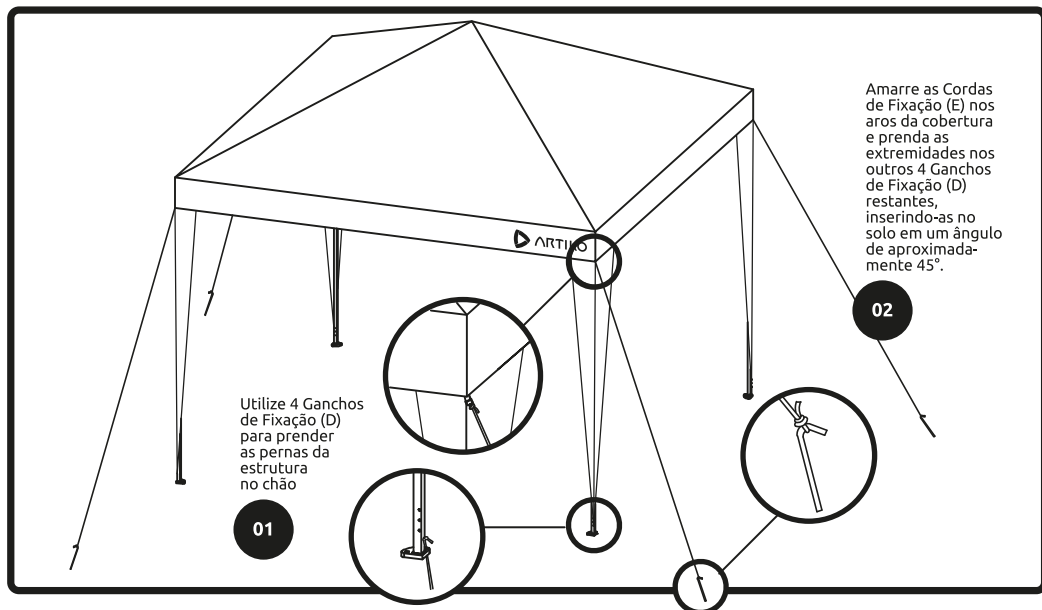

INSTRUÇÕES DE DESMONTAGEM

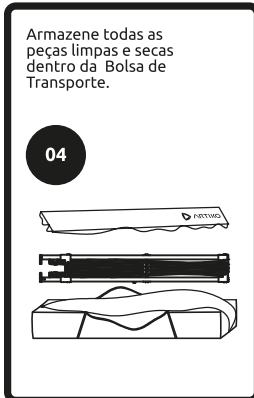

CUIDADOS E GARANTIA

- Produto destinado ao uso em lazer e recreação.
- Não deve ser usado como abrigo permanente ou para veículos.
- A exposição prolongada ao sol ou à chuva pode danificar a cobertura.
- Verifique sempre se todas as peças estão presentes antes da montagem.
- Certifique-se de que a tenda esteja completamente seca antes de guardar, para evitar mofo e odores.
- Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC.