Manual do Usuário
















Descrição do Produto

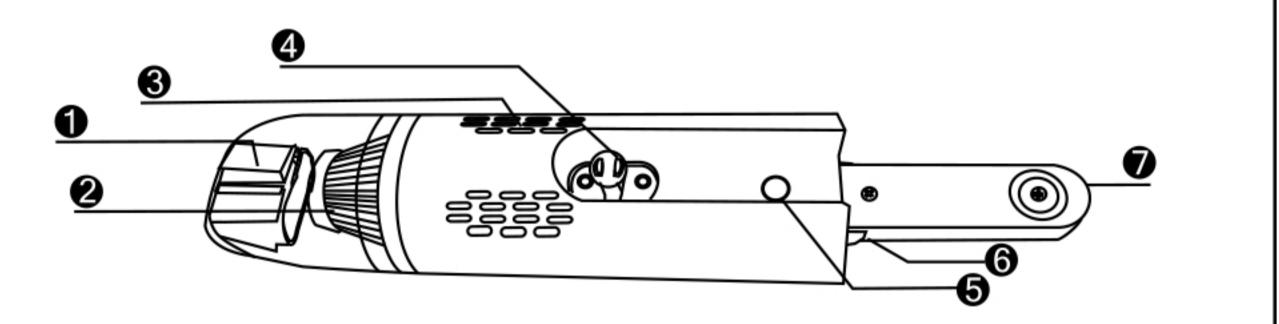



- 1. Bico/Receptor do lixo 2. Filtro 3. Saída de ar
- 4. Regulador de pressão 5. Ligado/Desligado 6. Trava

Especificação

Entrada: DC 5V - 0,5A Bateria: 7,4 V / 2500mmAh

Sucção: 4800 Pa (potência total) Tempo de carregamento: ~ 5,5 horas (com fonte de alimentação


5v - 0,5A)

Tempo de uso: ~23 minutos Volume do coletor de pó: 180 ml


Peso líquido: 450g

Modo de Usar


1. Pressione a alça para que salte.

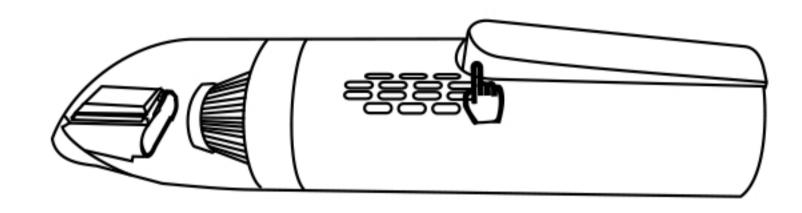


2. Levante a alça 180 graus e "clique" para travar totalmente

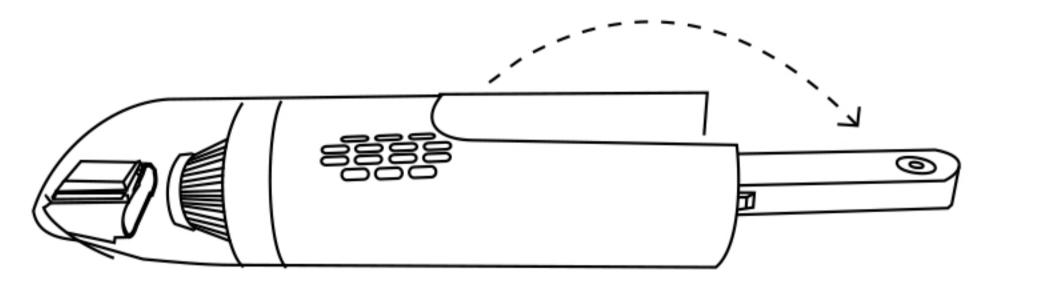


3. Pressione o botão liga/desliga e segure a alça para o coletor de poeira funcionar

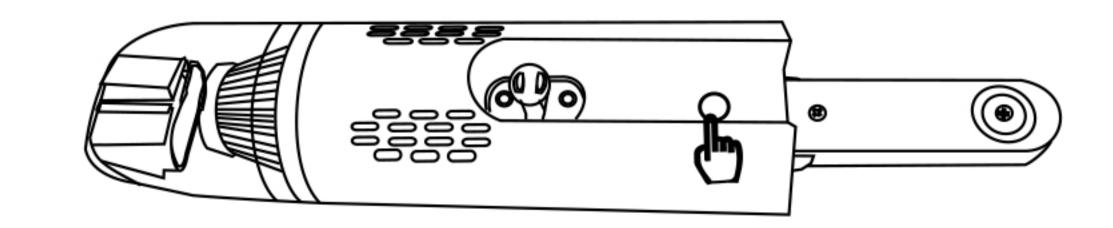

4. Pressione o botão liga/desliga para interromper o funcionamento e, em seguida, use os dois dedos para pressionar os dois lados da trava, enquanto empurra a alça de volta ao lugar original para

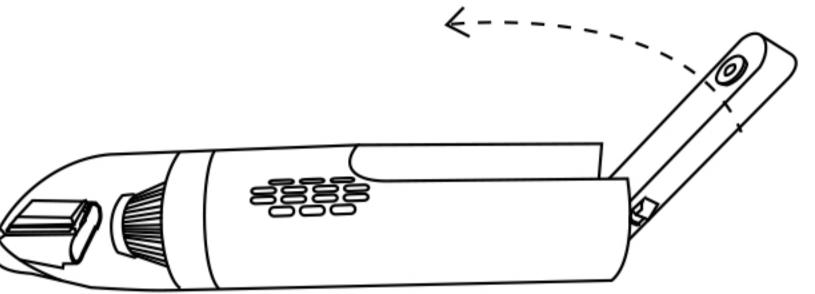

5. Gire para abrir o coletor de pó, retire o filtro e limpe o lixo, Se necessário, enxágue com água e seque naturalmente. Recoloque-o e rosqueie na direção oposta.

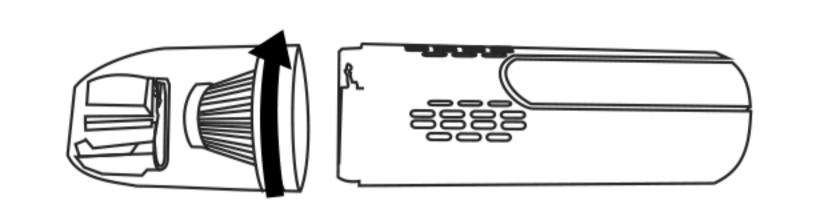

Instruções

- Carregue totalmente o produto antes do primeiro uso.
- 2. Este produto é um modelo sem fio com um cabo de carregamento USB, a luz vermelha indica o carregamento e a luz verde indica que a bateria está totalmente carregada.
- 3. Os diferentes acessórios do aspirador podem ser substituídos de acordo com as diferentes necessidades.

PRECAUÇÕES

- 1. Se o aspirador de pó estiver danificado, não o use e não remova ou modifique o produto, a menos que você tenha sido autorizado a repará-lo.
- 2. Quando o aspirador de pó estiver totalmente carregado ou precisar de limpeza ou não for usado, desligue a tempo, não puxe o cabo de alimentação.
- Não use o filtro caso esteja danificado.
- Evite o produto na chuva ou próximo a objetos aquecidos.
- 5.Evite aspirar objetos pontiagudos e objetos aquecidos (como vidro, carvão, cigarro aceso)
- 6.Não bloqueie as saídas e entradas de ar durante o uso, caso contrário, isso pode causar danos ao motor.
- 7.Não deixe as crianças usarem e brincarem com este produto.

PERGUNTAS E RESPOSTAS

FALHA	CAUSA	SOLUÇÃO
Motor do aspirador sem fio não funciona	Bateria fraca	Carregar o aspirador
Sucção reduzida	Bloqueio no filtro	Limpar o filtro
Tempo de serviço insuficiente após o carregamento	Bateria fraca	Carregue totalmente aspirador







