
MANUAL DE INSTRUÇÕES

PLATAFORMA DE CARGA COM RODAS

COMPONENTES -



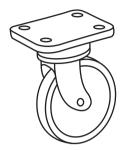

















MONTAGEM


COLOQUE O CARRINHO DE LADO NO CHÃO, DEIXANDO-O ESTÁVEL COMO NA IMAGEM.

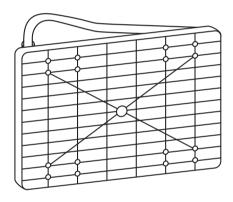


FIXE AS 2 RODAS GIRATÓRIAS NA PARTE DA FRENTE, PRÓXIMAS À ALÇA, ALINHANDO-AS COM OS FUROS DA BASE. FAÇA O APERTO DOS PARAFUSOS CONFORME O PASSO 03.

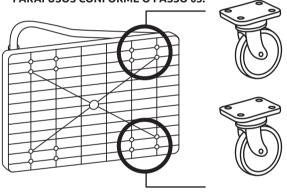

PARA FIXAR, PASSE OS PARAFUSOS PELOS FUROS DAS RODAS E DA BASE, NO SENTIDO INDICADO NA IMAGEM. EM SEGUIDA, COLOQUE AS PORCAS NO LADO OPOSTO DA BASE E APERTE-AS ATÉ QUE AS RODAS FIQUEM BEM FIRMES.

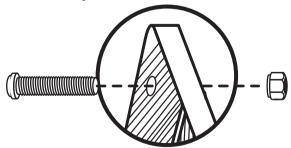

REPITA OS PASSOS 02 E 03 COM AS 2 RODAS FIXAS NA PARTE DE TRÁS, MAIS LONGE DA ALÇA.

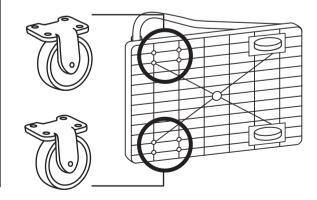

IMPORTANTE AS RODAS GIRATÓRIAS VÃO NA FRENTE (PRÓXIMAS À ALÇA) E AS RODAS FIXAS VÃO ATRÁS (MAIS LONGE DA ALÇA), COMO DEMONSTRADO NAS INSTRUÇÕES



